


Réglage K2 - 2002 & Kamasutra

Réglage du confort dorsal:

raccourcir la sangle rouge permet d'accentuer la position assise mais relève d'autant plus les fesses et les lombaires en position couchée, et permet de combler un creux lombaire.

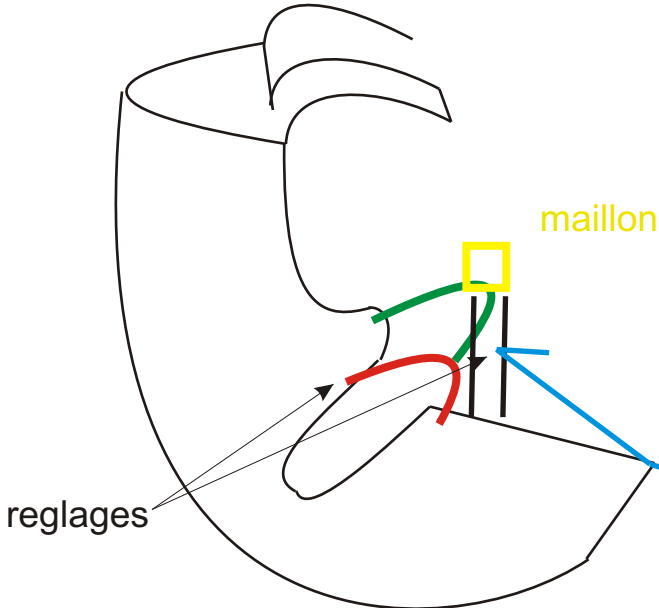

Réglage du cale-pieds

plus le cale-pieds est court (sangle bleue), plus les pieds vont se relever en position coucher et inversement


Réglage des épaules

La sangle orange permet de tenir en contact les épaules et de soulever l'arrière de la planchette lors du passage couché.

La sangle verte permet de limiter la bascule des épaules vers l'arrière et assure la solidité


Bridage de la position assise

La sangle mauve permet de brider la sellette en position assise

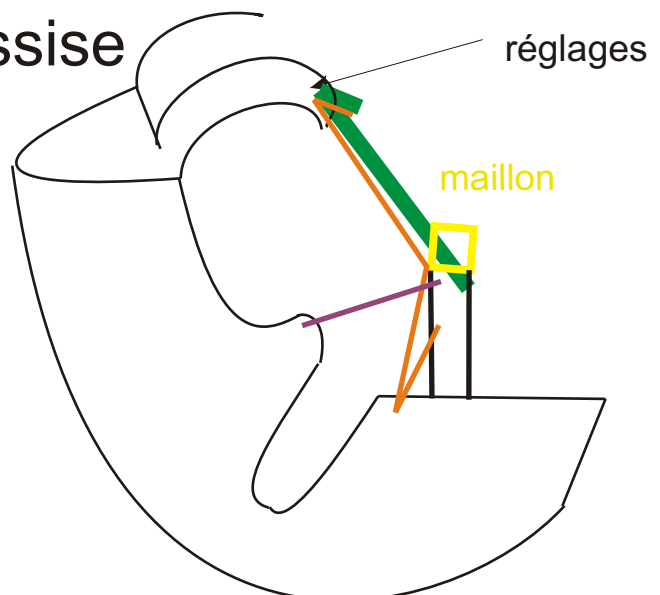

Réglage K2 - 2002 & Kamasutra

Réglage de la ventrale

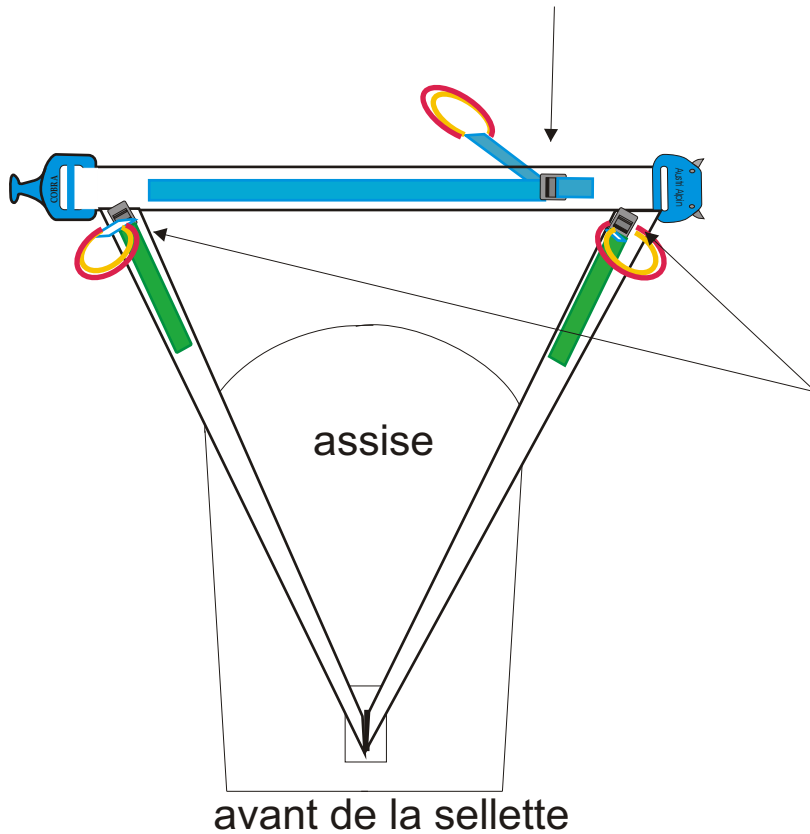

Réglage du rouli

plus les sangles vertes sont serrées
plus la sellette est stable